


# Használati útmutató

Fúzy Pilates Systems gépcs család gyártó:  
Testem-Lelkem Kft.  
9700. Szombathely, Alsóhegyi út 34.  
cégjegyzékszám: 18 09 114365;  
adószám: 27967980-2-18;

**Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!**

Ha a jelen használati útmutatót kérjük feygelmesen olvassa el használat előtt.

## Fúzy Pilates Systems Reformer + doboz

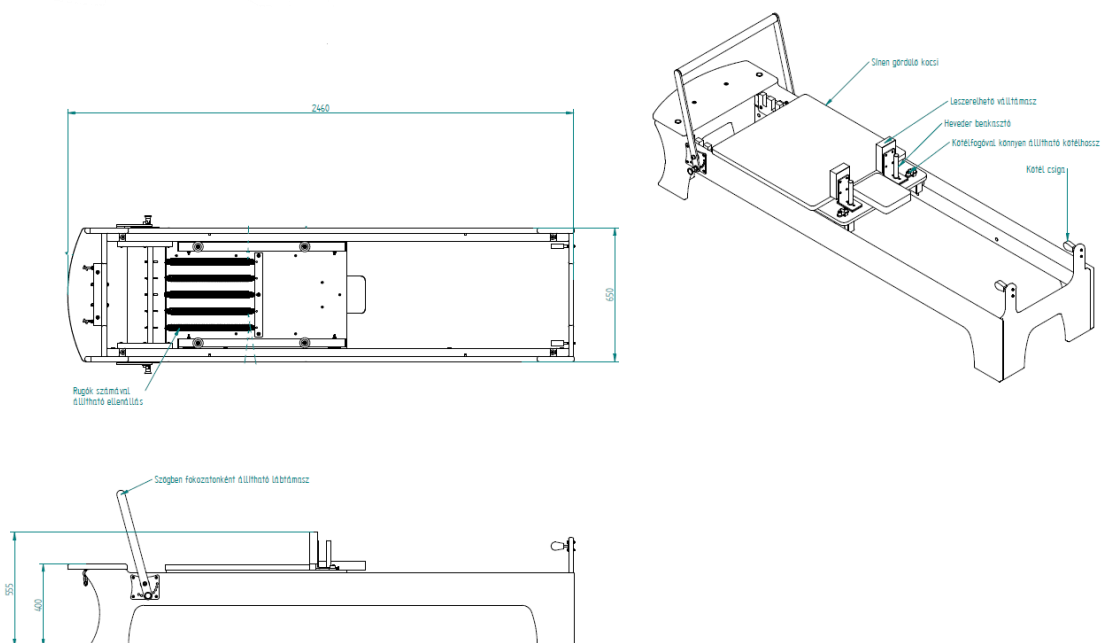

### FŐBB JELLEMZŐK

- Hosszú kocsi futás miatt magasságtól függetlenül használható
- Dupla hurkos pántok
- „Beépített” szélesebb platform

## VÁZ

- Extra széles álló lap a szélesebb, kényelmesebb gyakorlat kivitelezéshez
- Fém erősítés, rozsdamentes fém és/vagy korrózió álló porfestés bevonattal a maximális teherbíráshoz, időtállósághoz
- Teherbírás 250kg
- A leghosszabb kocsifutás a piacon 117 cm, kiváló ugró gyakorlatokhoz is, még magas embereknek is
- A 8 fokozatban állítható lábvas és a 3 fokozatban állítható rúgóakasztó beépített stopperrel kiszolgál minden igényt

## KOCSI, PÁNTOK

- Könnyű, de nagyon erős, stabil, teherbírása 250kg
- Időtálló speciális szivacsosítás, ami nem csak az alakját tartja meg, de a gerinc helyzete is jobban érzékelhető a gyakorlatoknál
- UV-, vízálló, izzadságálló, karc, gyulladás és nyúlásmentes kárpitozás.
- Beépített kötéltartó és pánttartó a kényelmes használathoz
- Kiváló kötél és csigák, erős kötélfogók. A kötélt állítása gyors és kényelmes.

## RÚGÓK

- Strapabíró, horganyzott forgó fejekkel
- 3 féle rúgó erősség, 3 egész, 1 fél (kék), 1 negyed (sárga)

## SPECIFIKÁCIÓK

- magasság: 40 cm; hosszúság: 247 cm szélesség: 65 cm
- koci fekvő felülete, fejrész nélkül: hossz: 71 cm; szélesség: 65 cm
- súly: 90 kg
- Hozzá való doboz specifikációi: hossz: 60 cm; szélesség: 40 cm; magasság 30 cm

A Fúzy Pilates Systems Reformer és a hozzá való doboz használatával kapcsolatos tanácsok, figyelmeztetések:

A termék használatát, azokon végzett gyakorlatokat mindig szakavatott, képzett oktató felügyelete, vagy útmutatásai alapján végezze.

Ennek részletes elsajátításához forduljon oktatójához, vagy keressen minket a [kepzes@fuzypilates.com](mailto:kepzes@fuzypilates.com) email címen, ahol szervezett oktatás keretén belül ezt részletesen, hatékonyan, biztonságosan megtanítjuk.

A nem általunk tanított gyakorlatokból eredő esetleges károkért, balesetért cégünk felelősséget nem vállal.

Lábtartó vas beállításával kapcsolatban az alábbi videó segít tájékozódni



A kötél felhelyezésével kapcsolatban az alábbi videó segít tájékozódni:



További karbantartással kapcsolatos tanácsok:

A kárpitot használat után törölje át nedves ronggyal, majd szárazzal. Hetente 1x, vagy ahogy kívánja 1-9es szappanos vízzel le lehet szedni a nagyobb szennyeződések, majd vízzel és száraz ruhával szárazra törölni. Fertőtlenítő anyag használata nem ajánlott.

A fa szerkezet karbantartást nem igényel, csak portörlésre szorul.

A reformer sínről a port, rendszeresen törölje le, hogy a kocsi futása zaj, zökkenő mentes maradjon.

A csapágyból származó olajkicsöpögést nedves ronggyal hetente törölje le.

A fém felületeknél ne használjon fertőtlenítőt, mert az a rozsdamentes anyagot is el tudja rozsdásítani. Ugyan csak felületi rozsdával, de nem lesz szép.

Rúgók élettartama, csere periódusa:

|                     |   |    |    |    |     |    |
|---------------------|---|----|----|----|-----|----|
| Heti használati óra | 5 | 10 | 15 | 20 | 30  | 40 |
| Év                  | 5 | 5  | 4  | 3  | 1-2 | 1  |

A garanciális és vásárlási tájékoztatót az ÁSZF tartalmazza.

Bármilyen további használati, karbantartási vagy egyéb kérdéssel keressen minket az [info@fuzypilates.com](mailto:info@fuzypilates.com) email címen.